


# メータユニット スライドホルダ オリング交換手順


株式会社 日邦バルブ

例として、「20 RMUP II RcESG」で行っていますが、RMUP、SMUP、SMUP II も同様の手順で交換できます。

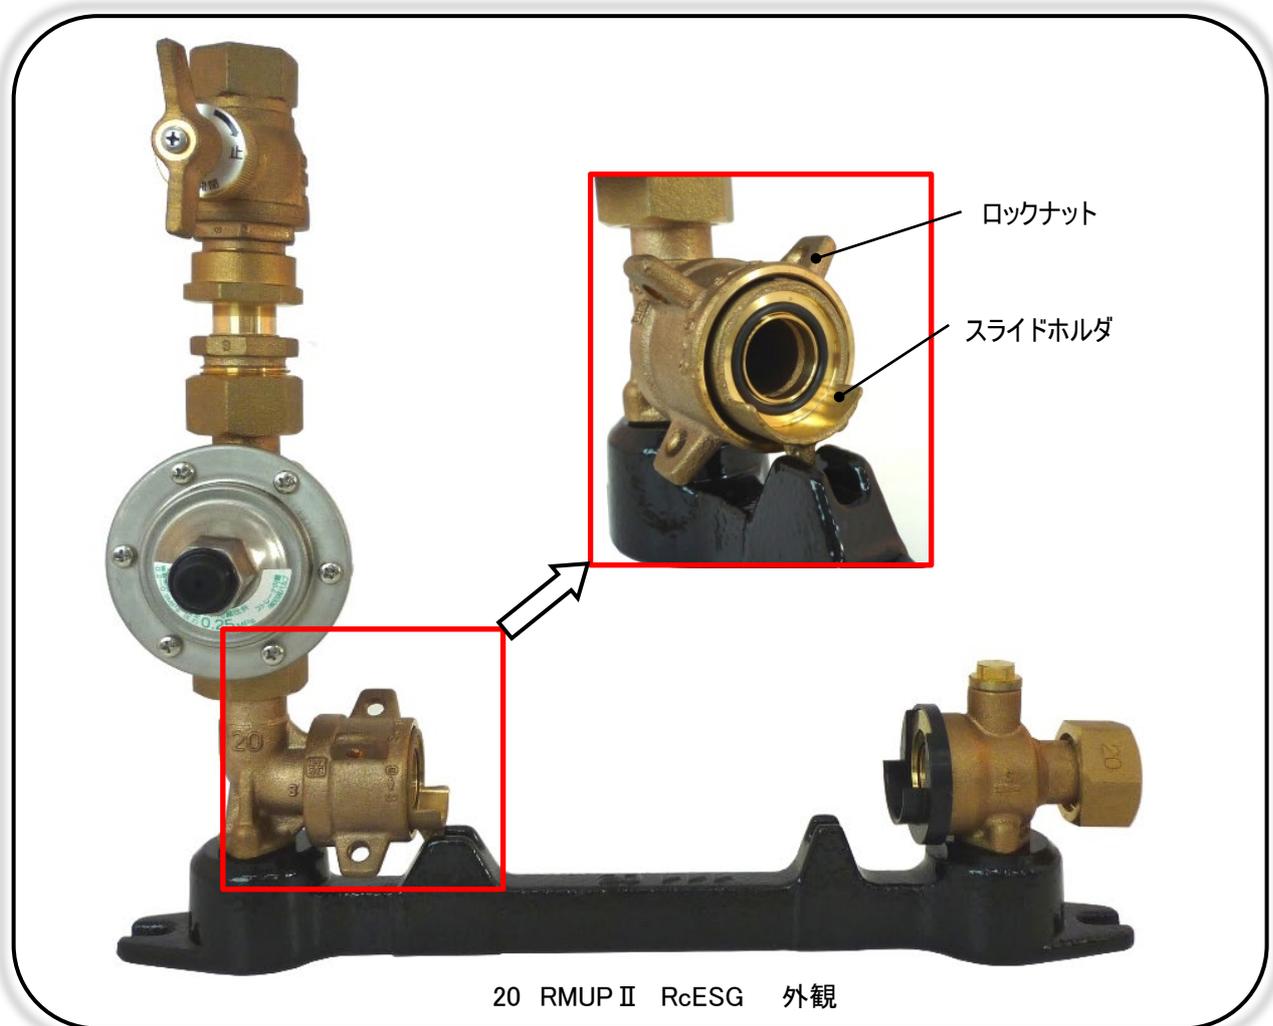


## 交換手順


1. ロックナットを**矢印**の方向へ回転させ、スライドホルダを取り外す。

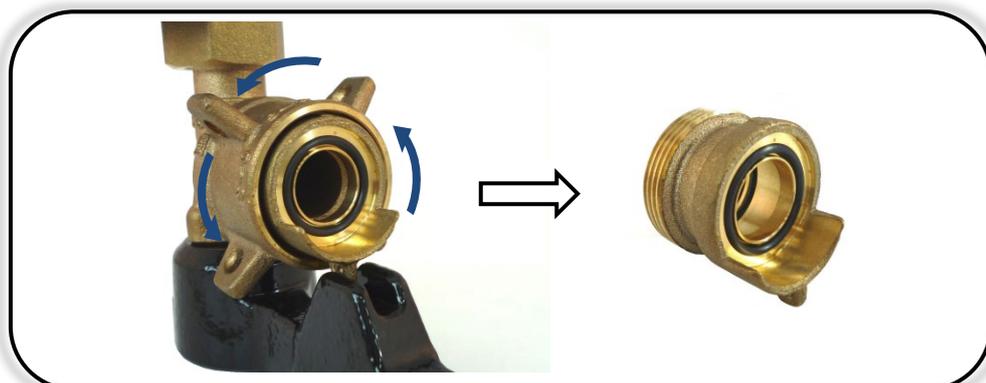

2. スライドホルダを手に取り、先端が尖っているものを用いて O リングを外す。

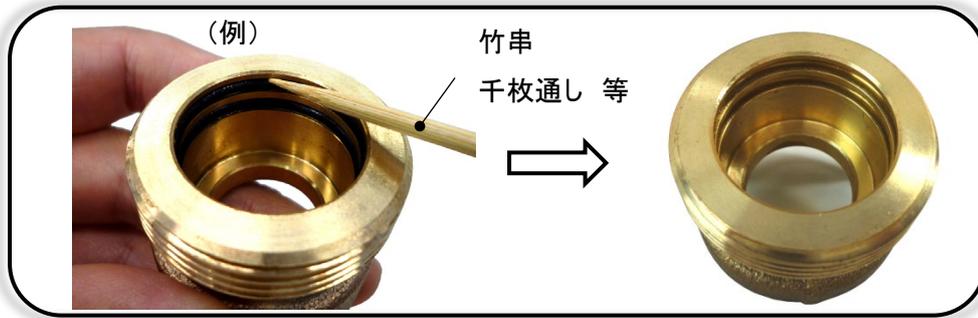

(注) 千枚通しなどの金属製のものを使用する場合は、右図中  
○印内の赤太線面に傷がつかないように注意する。

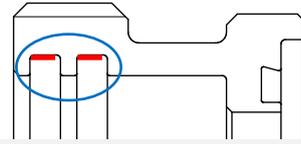


(注) スライドホルダを取った際に、付着した水垢・緑青を適宜 (綿棒、ウエス等) 拭き取ってください。

3. 新しい O リングにグリスを塗り、O リングの先端を O リング溝に入れ、指でなぞりながら入れ込む。



4. スライドホルダを手で持ち、凸部をベースの凹部に入れて (○印)、ロックナットを矢印のほうへ回転させてスライドホルダを後退させる。

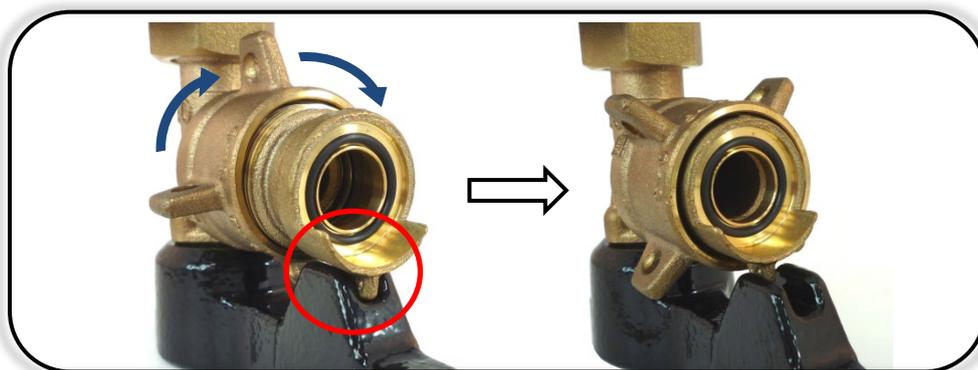

(注) RMUP、SMUP の場合は、スライドホルダにある目印 (○印) を下に向け、  
ロックナット内にある回り止めを探りながらロックナットを回し、スライドホルダ  
を後退させる。

目印を下に向ける。

